CREATIVE

GUÍA DE USUARIO PARA

Sound BLASTER ROAR

SR20A

¡Descubre todas las prestaciones del Sound Blaster Roar!

¡Descubre más maneras de disfrutar de tu Sound Blaster Roar!

http://soundblaster.com/roar-guides

Nº del modelo: MF8170

Versión *Bluetooth*®: *Bluetooth* 3.0
Frecuencia de funcionamiento: 2402 - 2480 MHz
Batería de iones de litio: 6000mAh
Entrada USB: 5V ⎓ 500 - 1000mA
Salida de CC: 5V ⎓ 1000mA
Consumo de energía durante el modo de espera/apagado : < 0,5 W
Consumo de energía durante el modo de espera en red para cada puerto de red (*Bluetooth*, USB, altavoces vinculados de 5,8 Ghz según sea aplicable) : < 3,0 W
Consumo de energía durante el modo de espera en red cuando todos los puertos de red estén activados : < 3,0 W
Cuando el dispositivo está encendido y conectado a la red eléctrica, sin reproducción de audio y sin realizar otras funciones principales,
- Entra en el modo de espera de red a los 20 minutos
- Consume <0,5 W después de que todos los puertos de red sean desactivados / desconectados en 28 horas

cómo activar y desactivar puertos o conexiones inalámbricos
- Para activar, realice el emparejamiento (Consulte la página 6 de esta guía)
- Para desactivar, borre la lista de dispositivos (ver FAQ) en el altavoz y presione el botón multifunción

⚠ Información del adaptador de corriente
Marca: Creative
Número de modelo: GPE024W-150160-Z
Entrada: 100-240 VAC 50/60 Hz 0,75 A
Salida: 15 V CC 1,6 A

Intervalo de temperatura de funcionamiento: de 0 a 45 ºC
Perfiles *Bluetooth* admitidos*:
A2DP (*Bluetooth* estéreo inalámbrico), AVRCP (control remoto *Bluetooth*), HFP (perfil manos libres)
Códecs admitidos: SBC, aptX, AAC
Intervalo de funcionamiento: Hasta 10 metros, medidos en un espacio abierto. Las paredes y otras estructuras pueden afectar el alcance del dispositivo.
Admite tarjetas microSD a partir de la Clase 4, hasta 32 GB en formato FAT16/32
Formatos de audio compatibles: MP3, WMA y WAV (16 bits 48 Khz PCM).
Soporte de MP3 y WMA hasta 320 kbps. No es compatible con WMA Pro / Lossless
Graba audio, voz o llamadas de móviles en formato ADPCM WAV de 16k.
Nota: La calificación sobre cumplimiento se encuentra en la parte inferior de este producto.

* Consulta la documentación o el sitio web del fabricante de tu dispositivo (portátil[1], PC[1] o dispositivo móvil[2]) con *Bluetooth* para ver los perfiles admitidos.

[1] Compatible con equipos PC (Windows XP/Vista/7/8,8.1) y Apple Macintosh con estéreo inalámbrico *Bluetooth*.

[2] Compatible con la mayoría de marcas importantes de teléfonos móviles con *Bluetooth* A2DP.

Exención de responsabilidad por temas de compatibilidad
El rendimiento inalámbrico depende de la tecnología inalámbrica de su dispositivo *Bluetooth*. Consulte el manual del fabricante del dispositivo.
Creative no se hará responsable de cualquier pérdida de datos o filtraciones derivadas del uso de estos dispositivos.

Registro del producto
Al registrar el producto, el usuario se asegura de que recibirá el servicio y la asistencia disponibles más adecuados. Se puede registrar el producto durante la instalación o en **http://www.creative.com/register**.
Tenga en cuenta que sus derechos de garantía no dependen de que registre el producto.

Parte superior

Parte posterior

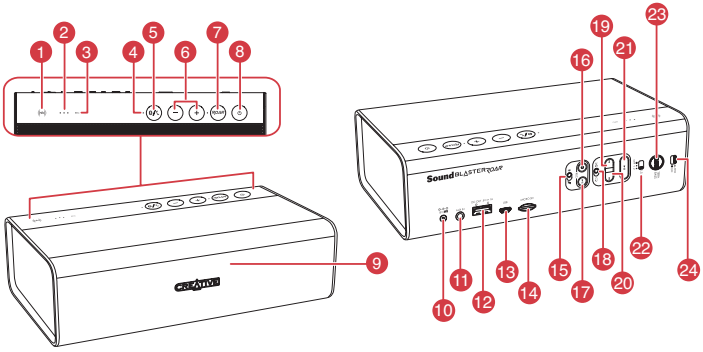

1. Receptor NFC
2. Indicador de batería
3. Indicador de grabación
4. Indicador de estado alimentación / *Bluetooth®*
5. Botón multifunción
6. Botones para subir y bajar el volumen
7. Botón ROAR
8. Botón de encendido/modo de suspensión
9. Micrófono
10. Entrada de CC
11. Función Entrada auxiliar/MegaStereo
12. Salida de CC (USB 1.0A)
13. Conector microUSB
14. Ranura para microSD
15. Interruptor para encender y silenciar el micrófono
16. Botón de grabación
17. Botón de reproducción (grabación)/pausa
18. Interruptor para los modos Aleatorio y Repetir todo
19. Botón Anterior
20. Botón Siguiente
21. Botón de reproducción (MP3)/pausa
22. Interruptor modo Link Security
23. Botón de modo Alarma / TeraBass
24. Interruptor Arm (Alarm) (Activar [Alarma])/Off (Apagar)

Opción 1: adaptador de corriente

3 Horas

Carga el altavoz con el adaptador de corriente proporcionado durante al menos 3 horas antes de utilizarlo. Asegúrate de que el altavoz esté apagado para optimizar la carga.*
* El rendimiento de la batería puede degradarse con el paso del tiempo en función de los ciclos de carga.

Montaje del adaptador de alimentación

EE. UU, Japón y Taiwán



Europa



Extracción del cabezal de conexión del adaptador

- Los enchufes intercambiables incluidos pueden variar en función de la región y el país.

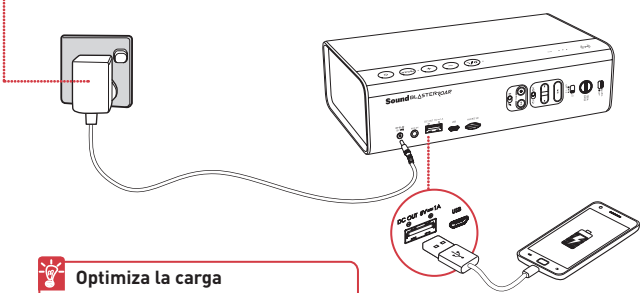

Optimiza la carga

- El altavoz cargará smartphones incluso si está apagado.
- Cuando se encienden, algunos smartphones requieren una velocidad de carga superior a la que suelen proporcionar los bancos de baterías. Para cargarlo lo más rápido posible, apaga el smartphone antes de cargarlo.

¡La batería de doble uso alimenta el Sound Blaster Roar y también carga smartphones!

¿Cómo se hace?

Solo tienes que conectar un cable USB desde la salida USB de CC del Sound Blaster Roar a un smartphone.

Opción 2: USB

El Sound Blaster ROAR también puede cargarse mediante un cable USB. Puede tardar más en cargarse debido a la limitación de la potencia del USB.
Apaga el altavoz al cargarlo.

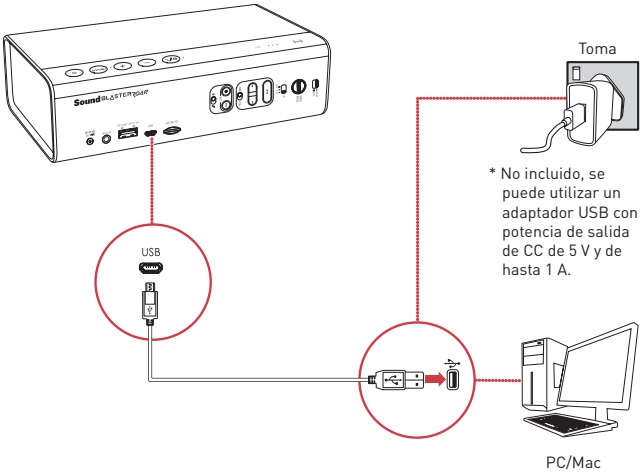

SUGERENCIA:
La duración de la batería de iones de litio puede verse alterada cuando se agota por completo de manera constante o realiza un esfuerzo excesivo en baja tensión. Se recomienda mantener la batería bien cargada.

Para optimizar la carga: Creative recomienda utilizar el cable USB del paquete para optimizar la carga.

Indicaciones de estado de la batería

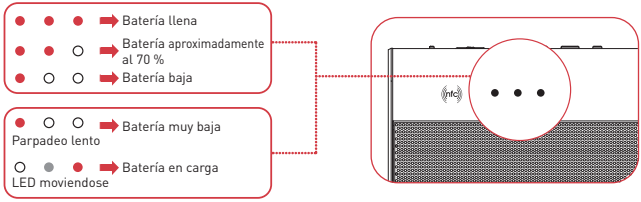

Cuando el altavoz está encendido y conectado a una fuente de alimentación, los indicadores LED de estado parpadearán continuamente en secuencia. Para comprobar la capacidad de la batería, apague el altavoz o desconecte éste del adaptador de corriente.

Ahorro de energía

Para lograr una mejor experiencia de conectividad de usuario, el Sound Blaster Roar entrará ahora de manera predeterminada y automática en el modo de ahorro de energía solo tras aproximadamente 28 horas de inactividad cuando el adaptador de corriente esté conectado mediante un conector de corriente al altavoz. Sin embargo, tiene la opción de mantenerlo encendido permanentemente si lo necesita.

Para Desactivar El modo de ahorro de energía con el adaptador de energía conectado (para mantener el altavoz conectado permanentemente):

1) Asegúrese de que el altavoz está encendido y de que no está conectado a otros dispositivos.
2) Presione a la vez los botones de encendido y volumen "+". El indicador del estado LED parpadeará una vez para indicar que la función de ahorro de energía está desactivado.

Para activar el modo de ahorro de energía con el adaptador de energía conectado:

1) Asegúrese de que el altavoz está encendido y de que no está conectado a otros dispositivos.
2) Presione a la vez los botones de encendido y de volumen "-". El indicador de estado LED parpadeará una vez para indicar que la función de ahorro de energía está activada.

Nota: El altavoz se apaga automáticamente cuando no hay conexión *Bluetooth*, grabación con tarjeta microSD, reproducción de la tarjeta microSD o entrada de audio durante más de 15 minutos en el modo de batería. Esta característica ayuda a proteger la batería interna y no se puede desactivar.

El Sound Blaster Roar reproduce música de forma inalámbrica.

El Sound Blaster Roar se conecta a dispositivos *Bluetooth* con una reproducción de música sólida y de alta calidad mediante aptX® y AAC. La tecnología NFC facilita aún más la conexión: ¡basta con tocar para reproducir!

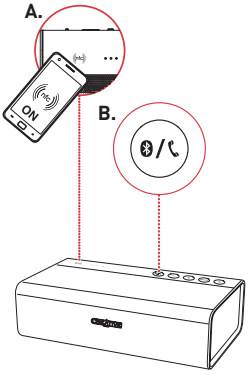

¿Cómo se hace?

1 **A. Sincronización con un solo toque mediante NFC**

Activa la función NFC en tu dispositivo y toca el logotipo de NFC para conectarlos.

Para desconectarlos, toca de nuevo con tu dispositivo en el Sound Blaster Roar.

O

B. Sincronización manual por *Bluetooth*

(i) Mantén pulsado ⏻ / 📞 hasta que el LED blanco parpadee rápidamente.

(ii) Selecciona **SB ROAR SR20A** en tu dispositivo.

2 Empieza a reproducir música en el dispositivo conectado.

Indicación LED	Estado
LED verde encendido	El altavoz está encendido pero no está conectado a ningún dispositivo *Bluetooth*
LED blanco parpadeando rápidamente	Modo de sincronización *Bluetooth*, esperando a que el dispositivo se conecte
LED blanco encendido	El altavoz está conectado a un dispositivo *Bluetooth*

El modo de Link Security administra su seguridad Bluetooth de la manera que desee.

Con Link Security, puede establecer ahora la conexión *Bluetooth* de su Sound Blaster Roar para que sea solamente suya, compartirla entre sus amigos en una fiesta o en un modo "libre" donde cualquiera puede usarlo. Basta con deslizar el interruptor del LS a la configuración de seguridad que desee y estará listo para empezar.

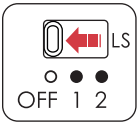

¿Cómo se hace?

Modo 2 de LS: (Predeterminado) Modo Creative *Bluetooth* Multipoint:
Le permite conectarse hasta un máximo de 2 dispositivos *Bluetooth* al mismo tiempo mientras se reproduce música en un dispositivo en cualquier momento. Requiere que la música se deje de reproducir para que otro dispositivo se empareje o se conecte.

Fantástico para usuarios únicos con 2 o menos dispositivos *Bluetooth* que quizá no deseen compartir el Sound Blaster Roar.

Modo 1 de LS: Modo de acceso "sencillo":
Permite a los dispositivos *Bluetooth* que se han emparejado con el altavoz antes tomar el control del Sound Blaster Roar iniciando simplemente la conexión en su dispositivo *Bluetooth*.

Fantástico para usuarios únicos o múltiples con 2 o más dispositivos *Bluetooth* que quizá deseen conectarse de manera inalámbrica al Sound Blaster Roar y compartir música.

Modo OFF de LS: Modo de acceso "libre":
Deja el Sound Blaster Roar en modo detectable incluido con un dispositivo conectado mediante *Bluetooth*.

Fantástico para compartir música con un grupo de amigos en cualquier lugar, incluso en la sala de reuniones para discusiones y presentaciones sin tocar el altavoz.

Cualquiera puede tomar el control del Sound Blaster Roar al instante.

Nota:
- Creative *Bluetooth* Multipoint solo está disponible en el modo 2 de LS.

Creative *Bluetooth* Multipoint te permite sincronizar dos dispositivos al Sound Blaster Roar.^

Con Creative *Bluetooth* Multipoint puedes conectar hasta dos dispositivos con *Bluetooth* a la vez. Pasa fácilmente del teléfono a la tableta, o comparte la música de tu teléfono o la del teléfono de un amigo.

¿Cómo se hace?

1. Para la reproducción de música en el dispositivo conectado.
2. Sincroniza y conecta un segundo dispositivo.
3. Empieza a reproducir música en cualquier de los dispositivos conectados.

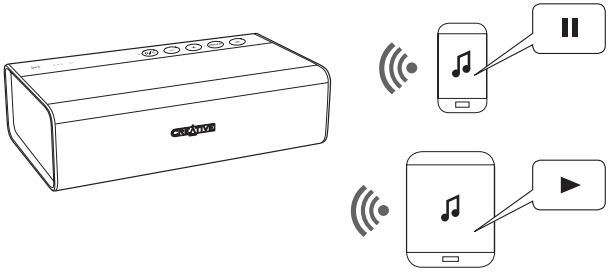

Para pasar de un dispositivo a otro

Pausa la reproducción en el dispositivo conectado antes de iniciar la reproducción en el otro.

^Solo disponible en el modo 2 de Link Security

El botón ROAR /TeraBass aumenta de manera inteligente los graves y la sonoridad de la música

Como nuestros sistemas de referencia internos, el Roar se ajusta para ser preciso, equilibrado y bien definido, a la vez que ofrece un resultado de espectro completo a niveles máximos sin ninguna compresión o con una compresión mínima. (Esto NO es lo común en la mayoría de dispositivos portátiles que funcionan con batería). En condiciones poco adecuadas para escuchar sonido, algunas personas pueden percibir el audio de manera diferente, ya sea porque son menos sensibles a la reproducción de bajos, se encuentren en entornos que no sean los idóneos o por preferencias meramente personales. La característica TeraBass compensa de manera inteligente la pérdida de volumen elevado percibido en los bajos durante la reproducción de nivel bajo sin acentuar en exceso y de manera artificial los niveles de bajos.

En una situación en la que necesites un audio potente, como en una gran fiesta o encuentro social, pulsa el botón ROAR para aumentar al instante la sonoridad, profundidad y amplitud del audio.

Para aumentar aún más la potencia

Conecta el Sound Blaster Roar al adaptador de corriente y amplifica aún más tu música. Se recomienda utilizar un adaptador de corriente al utilizar la función ROAR.

ROAR

Pulsa ROAR mientras se esté reproduciendo música.

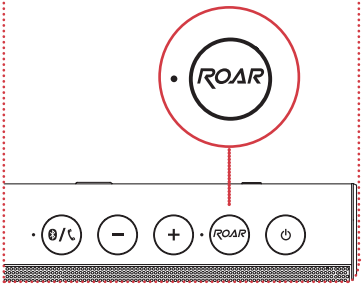

TeraBass

Presione el botón de Alarma / TeraBass mientras se reproduce la música y observe la diferencia.

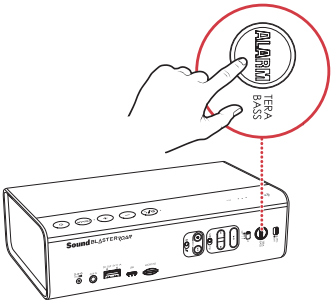

Puedes reproducir audio digital desde tu PC o Mac con el Sound Blaster Roar.

Mejora la reproducción de música desde tu PC o Mac con el potente Sound Blaster Roar conectándolo con el cable USB de serie.

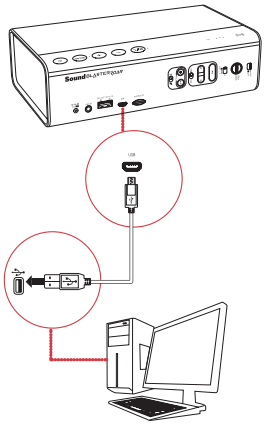

¿Cómo se hace?

1. Conecta el Sound Blaster Roar a un PC o Mac.
   Se oye un tono que indica que el audio USB está conectado.*
   * Si no oyes ningún tono, desconecta el cable del ordenador y vuelve al Paso 1.
2. Reproduce música en tu PC o Mac.

Mejora tu audio

Para mejorar aún más tu música digital, utiliza el software del panel de Control de Sound Blaster. (ver página siguiente).

Si no se oye nada

Para Windows:
Haz clic en el control de volumen y selecciona Sound Blaster Roar como dispositivo de salida.

Para Mac:
1. Ve a Preferencias del sistema y haz clic en Sonido.
2. Haz clic en la pestaña Salida y selecciona Sound Blaster Roar.

Nota: Si el Sound Blaster Roar no es detectado por el equipo después de que su equipo se recupere del sueño / hibernación / reinicio, por favor, apaga y encienda el Sound Blaster Roar para restablecer la conexión de audio USB. También es posible que tenga que reiniciar el reproductor multimedia de su ordenador.

- El audio USB se desconectará si se pulsa el botón Reproducir/pausa ( ) durante el modo de audio USB.

El Panel de control de Sound Blaster mejora el audio de tu PC o Mac en tiempo real.

Controla totalmente el audio de tu PC o Mac con el software del Panel de control de Sound Blaster. Las tecnologías SBX Pro Studio, como SBX Bass y SBX Dialog Plus, mejoran de forma inteligente y en tiempo real el audio de tu PC o Mac.

¿Cómo se hace?

1. Conecta el Sound Blaster Roar a un PC o Mac con un cable USB.
2. Visita **www.soundblaster.com/downloads/SBCP** para descargar e instalar el Panel de control de Sound Blaster. *
3. Ajuste del dispositivo audio predeterminado
   - **a. Para Windows**
     Este ajuste se configurará automáticamente después de que se instale el Panel de control Sound Blaster.
   - **b. Para Mac**
     1. Ve a **Preferencias del sistema** y haz clic en **Sonido**.
     2. Haz clic en la pestaña **Salida** y selecciona **Sound Blaster Roar**.

* El Panel de control Sound Blaster requiere que se conecte el altavoz al ordenador como audio USB antes de instalarlo.

El Sound Blaster Roar incorpora un reproductor de WMA y MP3 integrado.

Además de reproducir la música de un smartphone de manera inalámbrica mediante *Bluetooth*, el Sound Blaster Roar también puede reproducir archivos de audio de una tarjeta microSD con el reproductor de WMA y MP3 integrado.

Consejos para la reproducción

- Se pueden reproducir archivos **WMA**, **WAV** y **MP3**.
- El Sound Blaster Roar admite tarjetas microSD y microSDHC de hasta **32GB**.

¿Cómo se hace?

1. Inserta una tarjeta microSD.

2. Pulsa ▶II.

3. Muévete por las pistas.

Para saltar pistas (en el modo Repetir todo):
Pulsa I◀ o ▶I mientras se esté reproduciendo música.

Para saltar carpetas:
Mantén pulsado I◀ o ▶I mientras se esté reproduciendo música.

O

Pulsa I◀ o ▶I cuando se pare la reproducción.

¡El Sound Blaster Roar también es un lector de tarjetas microSD!

¿Cómo se hace?

1. Inserta una tarjeta microSD.
2. Conecta el altavoz a un ordenador mediante el cable USB.
3. Mantén pulsado ▶II hasta oír un tono.* Dicho tono indica que el Sound Blaster Roar ha pasado de Dispositivo de audio USB a Dispositivo USB de almacenamiento masivo.
   * Si no oyes ningún tono, desconecta el cable del ordenador y vuelve al Paso 1.
4. Explora o modifica el contenido de la tarjeta microSD en el ordenador.

Nota:
- Para volver al Dispositivo de audio USB, siga el paso 3 de nuevo o expulse el Dispositivo USB de almacenamiento masivo del equipo. También puede apagar y encender el Sound Blaster Roar.
- En función del sistema operativo, aparecerá un mensaje emergente que notificará que el Dispositivo de almacenamiento masivo no se ha expulsado correctamente. Esto es normal y no perjudica a la tarjeta microSD.

Grabar es muy fácil con el Sound Blaster Roar.

Si tienes que grabar una canción que se esté reproduciendo en tu Sound Blaster Roar o realizar una grabación de voz, inserta una tarjeta microSD y ya podrás grabar.

Grabación de especificaciones

- La grabación de audio se guarda en formato **WAV** en la carpeta **VOICE (Voz)**.
- Para grabar, se recomienda una tarjeta microSD/ SDHC **Clase 4**.
- El índice de muestreo de grabación predeterminado es a 16 kHz. Se ha diseñado para grabar sesiones de grabación de voz más largas (por ejemplo, reuniones) y evitar tamaños de archivo grandes.
- Grabar desde el micrófono también graba el audio procedente de fuentes de audio *Bluetooth o de una entrada auxiliar.*
- No se admite reproducir audio WMA o MP3 mediante una tarjeta microSD y grabar audio a la vez.

¿Cómo se hace?

1 Inserta una tarjeta microSD.

Tarjeta microSD

2 Selecciona una fuente.

Desde el micrófono integrado

Enciende el ordenador.

– Graba la voz y los sonidos que detecte el micrófono.

Desde una fuente de entrada auxiliar o *Bluetooth*

Silencia el micrófono.

– Graba audio de la entrada auxiliar directamente desde tu reproductor multimedia o dispositivo *Bluetooth*.

3 Pulsa (REC) para empezar a grabar.

Pulsa (REC) de nuevo para parar la grabación.

4 Pulsa (REC) para reproducir las grabaciones.

Para saltar pistas grabadas:
Pulsa ⏮ o ⏭ durante la reproducción.

Puedes usar el Sound Blaster Roar como teléfono manos libres.

Cuando conectes el teléfono al Sound Blaster Roar, podrás responder a llamadas sin coger el teléfono. Solo tendrás que pulsar un botón.

Grabar llamadas

Press (●) (REC) durante una llamada para empezar a grabarla.
Asegúrese de que hay una tarjeta microSD insertada en el altavoz y de que la conversación se va a guardar en la carpeta VOICE de la tarjeta microSD.

¿Cómo se hace?

1. Conecta tu dispositivo inteligente. (Asegúrate de que el micrófono esté encendido)

2. Pulsa ᛒ / 📞 para responder a una llamada entrante.

3. Pulsa ᛒ / 📞 de nuevo para finalizar la llamada.

Para rechazar una llamada:
Mantén pulsado ᛒ / 📞 durante más de dos segundos.

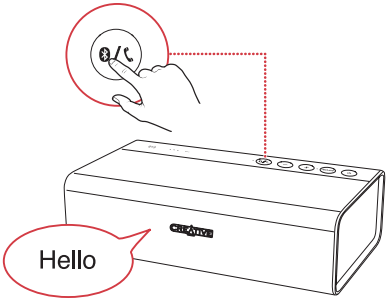

El Sound Blaster Roar es el compañero ideal para terminar el día.

Además de reproducir música a todo volumen, el Sound Blaster Roar también puede relajarte para que te duermas. En el modo Bedtime, el volumen de la reproducción de audio de la tarjeta microSD irá disminuyendo gradualmente durante 15 o 30 minutos, tras los cuales el altavoz se apagará automáticamente. Esta función es ideal para los padres con niños: se podrán grabar leyendo un cuento y reproducirlo cuando lleven los niños a la cama. ¡También puede utilizarse para reproducir música para dormirse!

¿Cómo se hace?

1 Inserta una tarjeta microSD.

2 Inicia la reproducción de audio.

Para reproducir archivos de música:

Pulsa ►II.

Para reproducir grabaciones de voz:

Pulsa ►II (REC).

3 Activa el modo Bedtime.

Durante 15 minutos:

Mantén pulsado ►II (REC) hasta que oigas **un pitido**.

Durante 30 minutos:

Mantén pulsado ►II (REC) hasta que oigas **dos pitidos**.

O

Para desactivar el modo Bedtime:
Pulsa ►II.

* Pendiente de patente

¡El Sound Blaster Roar te permite llamar la atención de todo el mundo!

Cuando actives la sirena del Sound Blaster Roar, te convertirás en el centro de atención. Si necesitas avisar a la gente rápidamente, ¡haz sonar la sirena!

¿Cómo se hace?

1 Arma la sirena.

2 Pulsa y mantén pulsado **ALARM** durante 3 segundos para activar la sirena*.

* La sirena se puede activar incluso cuando el altavoz está apagado.

3 Apaga la sirena.

Vuelve a pulsar **ALARM**.

o

Desliza el interruptor hacia **OFF**.

La sirena no se ha diseñado, fabricado ni se vende para usarse en casos de emergencia. Creative no se hace responsable de las pérdidas o los daños a la vida, la salud o la propiedad como resultado del uso de esta prestación del producto.

Dejar encendida la sirena durante mucho tiempo puede avanzar el desgaste de los conductores de los altavoces. **Apaga la sirena cuando no la estés usando.**

Función MegaStereo

Disfrute de la experiencia MegaStereo completa con otro Sound Blaster Roar.

La tecnología MegaStereo es una función exclusiva integrada en el Sound Blaster Roar para proporcionarle un campo acústico más amplio y duplicar el impacto cuando dos Sound Blaster Roars se conecten juntas con un cable MegaStereo.

Usar el cable MegaStereo para

1 Una experiencia estéreo más amplia*

2 Conexión a otros dispositivos de audio



Puede que no funcione con los dispositivos de audio usando el estándar OMTP.

3 Diviértase esclavizando a otros altavoces.^^

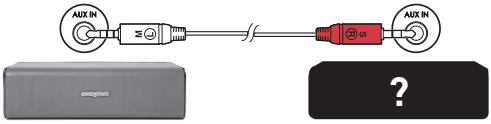

Modo de empleo :
Después de establecer la conexión a través de la figura anterior con el cable MegaStereo, asegúrese de que el altavoz Esclavo (Derecho) está ajustado al volumen máximo. A partir de entonces usted puede utilizar el altavoz principal (Izquierdo) para controlar el volumen para ambos altavoces.

El cable MegaStereo se vende por separado.

*La entrada auxiliar para ambos altavoces se desactiva cuando el cable Megaestéreo está conectado.
• Para obtener un rendimiento de sonido óptimo, se recomienda conectar los altavoces a sus adaptadores de corriente.
^^El audio puede sonar desequilibrado debido a la diferencia en la correspondencia de los altavoces.
Nota:
Cuando se conecta a través del cable MegaStereo, el audio de los dos Sound Blaster Roar conectados puede sonar desequilibrado después de que se ejecuta en la batería por un período prolongado de tiempo. Esto es debido a la diferencia en los niveles de batería entre los dos altavoces. Para un rendimiento óptimo, se recomienda conectar los altavoces a sus adaptadores de corriente.

Preguntas frecuentes

Realiza unos de los siguientes pasos para resolver el problema antes de enviar el altavoz a reparar. Para obtener más información, consulta **www.creative.com/support**.

Si no se oye ningún audio tras conectar el teléfono o la tablet con el Sound Blaster Roar mediante *Bluetooth*.....

Esto puede deberse a que su teléfono o tableta tiene un error de firmware que hace que no pueda elegir el códec de audio correcto. El Sound Blaster Roar puede ayudar a mejorar la compatibilidad desactivando su códec de audio avanzado y cambiando únicamente al códec básico*. Sin embargo, aconsejamos a los clientes que tengan este problema que actualicen el teléfono o la tablet con el firmware más reciente antes de intentar los pasos siguientes que pueden solamente resolver este problema.

Para evitar este error (desactivando el códec de audio avanzado)

1 Asegúrese de que el altavoz esté encendido
2 Pulse a la vez los botones de volumen "-" y ROAR. (Se escuchará un aviso de voz que indica que el códec avanzado está desactivado). El altavoz se reiniciará para recordar su configuración.
3 Apague y encienda su dispositivo de audio de nuevo
4 Conéctese al Sound Blaster Roar mediante *Bluetooth* y reproduzca música

Para restaurar la función de códec de audio avanzado

1 Asegúrese de que el altavoz esté encendido
2 Pulse a la vez los botones de volumen "+" y ROAR. (Se escuchará un aviso de voz que indica que el códec avanzado está habilitado) El altavoz se reiniciará para recordar su configuración.
3 Apague y encienda su dispositivo de audio de nuevo
4 Conéctese al Sound Blaster Roar mediante *Bluetooth* y reproduzca música

* Solo necesitará hacer esto una vez y el Sound Blaster Roar recordará su preferencia.

¿Cómo se deshabilita el aviso de voz?

- Con el altavoz encendido, pulsa los botones de volumen "–" y multifunción a la vez. Se oirá un aviso que indica que el aviso de voz se ha deshabilitado.

¿Cómo se habilita el aviso de voz?

- En un altavoz con el aviso de voz deshabilitado, asegúrate que esté encendido Pulsa los botones de volumen "+" y multifunción a la vez. Se oirá un aviso que indica que el aviso de voz se ha habilitado.

¿Qué hago si veo que el altavoz no se comporta como debería?

- Si se produce una de las situaciones siguientes, recomendamos que reinicies el altavoz. En cualquier estado, mantén pulsado el botón de encendido durante más 10 segundos y, a continuación, pulsa de nuevo el botón de encendido para encender el equipo.

Como alternativa

Puede llevar a cabo un reinicio maestro de fábrica para borrar la lista de dispositivos emparejados.

1 Asegúrese de que el altavoz no está conectado a ningún dispositivo *Bluetooth*.
2 Con el altavoz encendido, mantenga presionado el botón Multifunción hasta que el LED parpadee rápidamente. Mantenga presionado el botón Multifunción y el botón Volumen "-" hasta que se oiga un mensaje de voz que indique que se ha realizado el proceso de reinicio maestro del altavoz y que se ha devuelto al modo de emparejamiento.

¿Por qué oigo pitidos al deshabilitar los avisos de voz?

Los pitidos indican lo siguiente:

1 pitido	Indicador de característica activada
2 pitidos	Indicador de confirmación de característica
3 pitidos	Indicador de error

creative.com

La documentación complementaria para este producto incluye una "Declaración de conformidad" (DoC) e información sobre normativa y seguridad. Estos documentos se pueden descargar en el sitio
www.soundblaster.com/downloads/SR20AGUIDES/

Para obtener la versión en línea más reciente de esta guía, visita www.soundblaster.com/downloads/SR20AGUIDES/

Garantía limitada del hardware de Creative ("Garantía de Creative")

Creative garantiza que el producto que se suministra con esta garantía está libre de defectos en relación con el material o el proceso de fabricación por un período de 12 meses (período de garantía de Creative no transferible) a partir de la fecha de adquisición. En el caso de producirse un fallo en la naturaleza del producto, Creative se hará cargo de la reparación o sustitución de la pieza (nueva o restaurada) dentro del período de la Garantía de Creative. No obstante, esta Garantía de Creative no cubre (ni se limita a) el uso y desgaste normales, uso no habitual, almacenamiento y manipulación indebidos, modificaciones o reparaciones no autorizadas, daños fortuitos y robo. En el caso de producirse un fallo en la naturaleza del producto, deberá proporcionar a Creative el producto junto con una prueba de compra consistente en un recibo detallado con la fecha. Para obtener información completa acerca del período de la Garantía de Creative para el producto que ha adquirido, las condiciones de la Garantía de Creative, el procedimiento de reparación y devolución de productos, e información de contacto y del servicio de asistencia al cliente de Creative, se recomienda consultar el sitio Web de Creative en www.creative.com. En esta página, seleccione su país de residencia y continúe en la sección Soporte. También se recomienda registrar el producto en Creative en la dirección www.creative.com/register para disfrutar de un conjunto de ventajas adicionales sobre productos, entre las que se incluyen las promociones y noticias más recientes. Tenga en cuenta que los derechos que otorga la Garantía de Creative no dependen del registro del producto. Asimismo, tenga en cuenta que la Garantía del producto no afecta a sus derechos legales. Gracias.

La garantía limitada del Producto es de doce (12) meses (para la Unión Europea, veinticuatro (24) meses (excluyendo el uso y desgaste), sujeta a determinadas excepciones como se indica en la Directiva de la UE 1999/44/CE**) desde la fecha de su compra ("Período de garantía"). El período de garantía se ampliará por cada día completo que el producto esté fuera de u posesión para reparación bajo esta garantía

**Solo aplicable para países europeos (UE)
Un vendedor en la Unión Europea (EU) puede negarse a reparar o reemplazar los artículos si es (i) imposible o (ii) desproporcionado (por ejemplo, cuando los costes para hacerlo son injustificadamente altos para el vendedor, teniendo en cuenta el valor que los artículos habrían tenido (si no hubiese falta de conformidad), el correspondiente de la falta de conformidad y dónde se completaría un remedio alternativo sin inconveniencia importante para el consumidor. En estos casos, el consumidor puede solicitar una reducción adecuada del precio o que se rescinda el contrato. El consumidor no está autorizado a que se rescinda el contrato si la falta de conformidad (o defecto o error) es menor. En ese caso, el vendedor está autorizado a rechazar una solicitud de rescisión del contrato en dicha situación. Para obtener más detalles, consulte los Artículos 3(3), 3(5) y 3(6) de la Directiva de la UE 1999/44/CE.

© 2014 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative, the Creative Logo, Sound Blaster, Sound Blaster Roar and SBX Pro Studio are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries. The *Bluetooth*® word mark and logo are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Creative Technology Ltd is under license. aptX is a trademark of CSR plc. microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without notice. Actual product may differ slightly from images shown. Use of the product is subject to a limited warranty.